




LOADING INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE RECARGA INSTRUCTIONS POUR LE CHARGEMENT

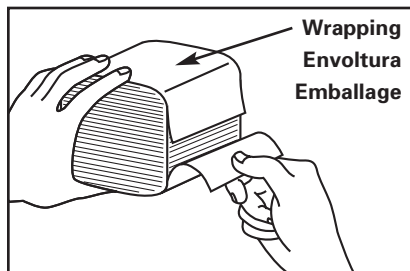

1. Remove the tissue from its protective wrap
1. Saque el papel de su envoltura protectora.
1. Retirer le papier hygiénique de son emballage protecteur.

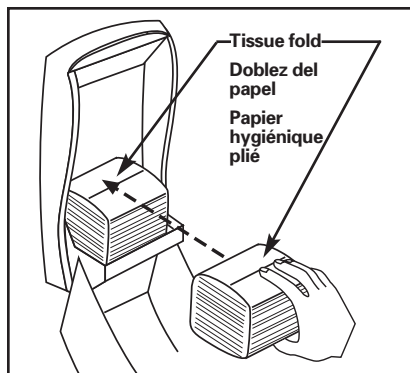

2. Place the tissue pack into the dispenser with the tissue fold parallel to the back of the dispenser.
2. Ponga el paquete de papel en la distribuidora con el doblez paralelo a la parte posterior de la distribuidora.
2. Placer le paquet de papier hygiénique dans la boîte distributrice tout en s'assurant que le pli du papier est parallèle à l'arrière de la boîte.

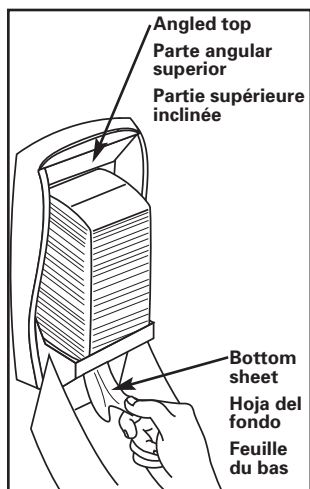

3. Fill the dispenser until the tissue packs rest just below the angled top of the dispenser. **DO NOT OVERFILL.**
4. Pull bottom sheet to expose the tail.
3. Llene la distribuidora hasta que el nivel de los paquetes llegue inmediatamente abajo de la parte angular superior. **EVITE LLENAR EN EXCESO LA DISTRIBUIDORA.**
4. Tire de la hoja del fondo para exponer el extremo.
3. Charger la boîte distributrice de façon à ce que les paquets de papier hygiénique se situent tout juste sous la partie supérieure inclinée de la boîte. **ÉVITER DE TROP CHARGER LA BOÎTE.**
4. Tirer sur la feuille du bas pour exposer l'extrémité du papier.

CLOSE COVER FIRMLY AND LOCK.
CIERRE LA TAPA FIRMEMENTE Y ASEGÚRELA.
FERMER BIEN LE COUVERCLE ET VERROUILLER.

OPTIONAL PUSHBUTTON LOCK FEATURE

(Pushbutton included in hardware packet)

Raise end of lock spring.

DO NOT OVERSTRESS SPRING.

Slide pushbutton under lock spring. Insert button through hole in door.

Release lock spring back to original position.

BOTÓN DE PRESIÓN OPCIONAL

(incluido en el paquete de accesorios)

Levante el extremo del muelle.

NO ESTIRE DEMASIADO EL MUELLE.

Deslice el botón de presión bajo el muelle. Introduzca el botón en el agujero de la puerta.

Suelte el muelle para que regrese a su posición original.

CARACTÉRISTIQUE OPTIONNELLE DE VERROUILLAGE DE POUSSOIR



(Bouton-poussoir inclus dans la quincaillerie fournie)

Soulever l'extrémité du ressort de bloqueur.

ÉVITER DE TROP TENDRE LE RESSORT.

Faire glisser le poussoir sous le ressort de bloqueur. Insérer le bouton dans le trou de la porte.

Relâcher le ressort du bloqueur afin qu'il reprenne sa position initiale.

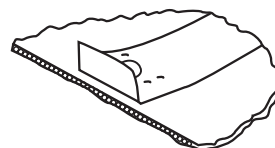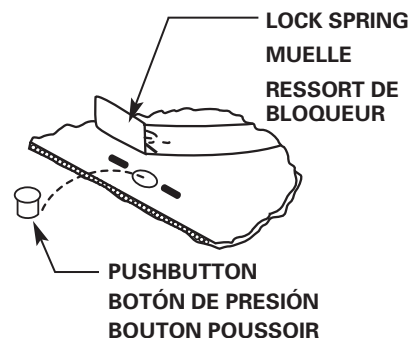

DECORATOR STRIP INSTALLATION – WINDOWS®

Open Cover. Insert Decorator Strip.

Slide into place.

CLOSE COVER FIRMLY AND LOCK

INSTALACIÓN DE TIRAS DECORATIVAS – WINDOWS®

Abra la tapa. Inserte la tira decorativa.

Deslízela hasta colocarla en su lugar.

CIERRE LA TAPA CON FIRMEZA Y ASEGÚRELA.

INSTALLATION DE LA BANDE DÉCORATIVE – WINDOWS®

Ouvrir le couvercle de la boîte distributrice.

Insérer la bande décorative, puis la faire glisser.

FERMER BIEN LE COUVERCLE ET VERROUILLER.

