




CONOCE CÓMO COLOCAR


TOALLA DE MANOS EN ROLLO
DISPENSADOR FLUJO CENTRAL




Escanea el QR para ver el video de instalación 




1 Abre el dispensador **insertando la llave** en la parte inferior.

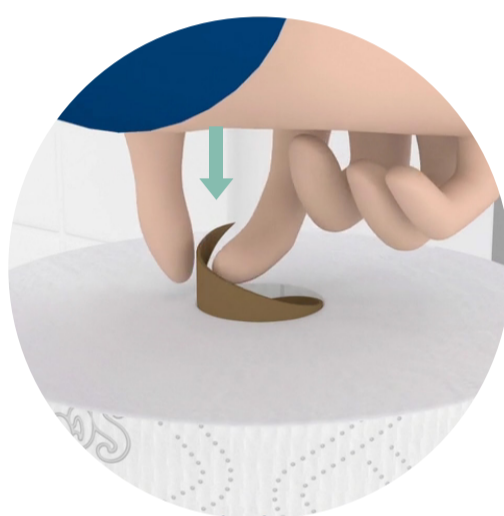

2 Busca una de las puntas del cartón para **remover el centro** del rollo.

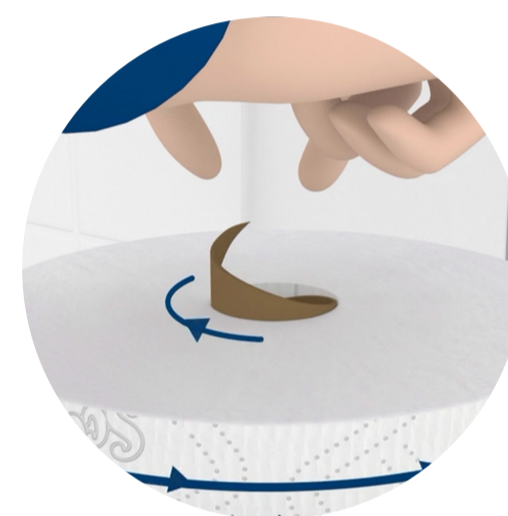

3 Despega los bordes de la toalla y **hala la punta** girando hacia el centro. Para ayudar, **gira el rollo** en el otro sentido con la otra mano.

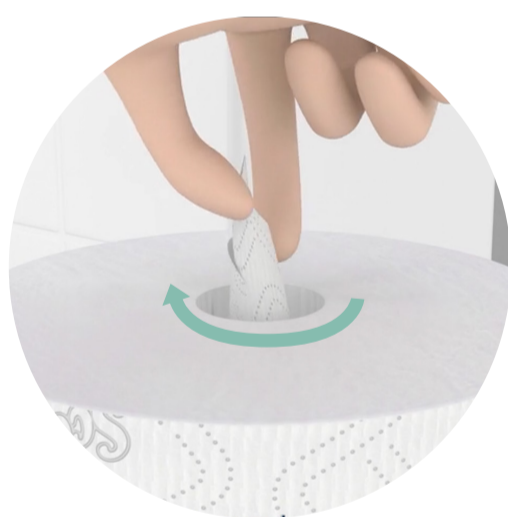


4 **Enrosca** la punta de la toalla.



5 **Carga el dispensador** con la toalla de manos Flujo Central Scott® Essential™.



6 Asegúrate de que la punta enroscada de la toalla **pase dentro de la boquilla**.

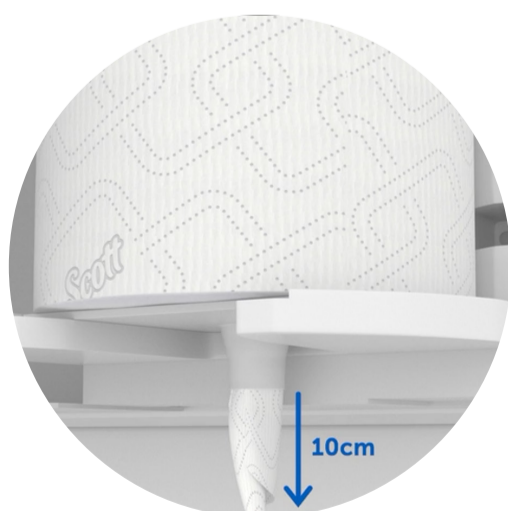

7 Asegúrate que la toalla quede **10cm por fuera** de la boquilla.



8 **Cierra la tapa del dispensador** y hálalo dos veces para comprobar que funcione correctamente.



**TU DISPENSADOR
FLUJO CENTRAL
TOALLA DE MANOS**
ESTÁ LISTO PARA SER USADO