




CONOCE CÓMO COLOCAR

TOALLA DE MANOS EN ROLLO
DISPENSADOR MOD
CAPACIDAD ALTA

Escanea el QR para ver el video de instalación




- 1 Abre el dispensador **insertando la llave** en la parte superior y **presiona el botón** para abrir la tapa.

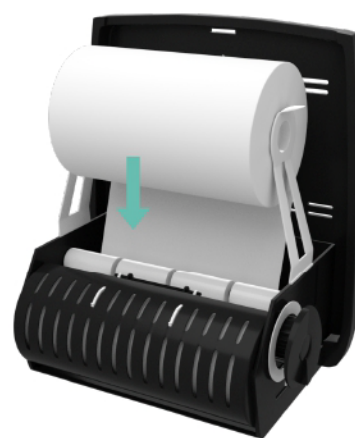

- 2 Coloca el rollo con el **extremo del papel** suelto y deslízalo hacia adelante **por encima del tubo** del dispensador.



- 3 Gira la perilla para **pasar la toalla entre el rodillo** y por debajo de la rejilla para que salga del dispensador.

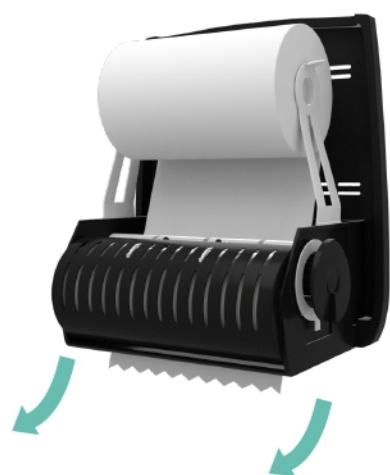

- 4 Tira la toalla desde la parte **inferior del dispensador**.



- 5 Cierra el dispensador. Para comenzar a utilizarlo de manera adecuada, es necesario **dispensar la primera toalla**.



**TU DISPENSADOR MOD
TOALLA DE MANOS
CAPACIDAD ALTA**
ESTÁ LISTO PARA SER USADO