



CONOCE CÓMO COLOCAR

TOALLA DE MANOS EN ROLLO
DISPENSADOR SCOTT® BASIC™
DE ALTO TRÁFICO.


Escanea el QR para ver el video de instalación 



1 Abre el **Dispensador Scott® Basic™ de alto tráfico** con su llave.



2 Coloca la **Toalla de Manos Scott® Basic™ de alto tráfico** en el dispensador.

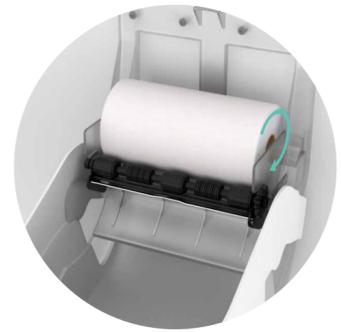

3 La posición de la hoja del rollo de la toalla debe colocarse para **girar en sentido horario**.



4 **Ajusta la toalla entre los rodillos**, y gira la palanca a la derecha para desprenderla.



5 Finalmente, **cierra la tapa**.



6 **Acciona la palanca frontal con el codo o antebrazo**, para que puedas disponer del papel toalla.



TU DISPENSADOR
**SCOTT® BASIC™ PARA TOALLA
EN ROLLO DE ALTO TRÁFICO**
ESTÁ LISTO PARA SER USADO